




XD-032/XD-034 EN INSTRUCTION MANUAL FOR ELECTRONIC SAFE

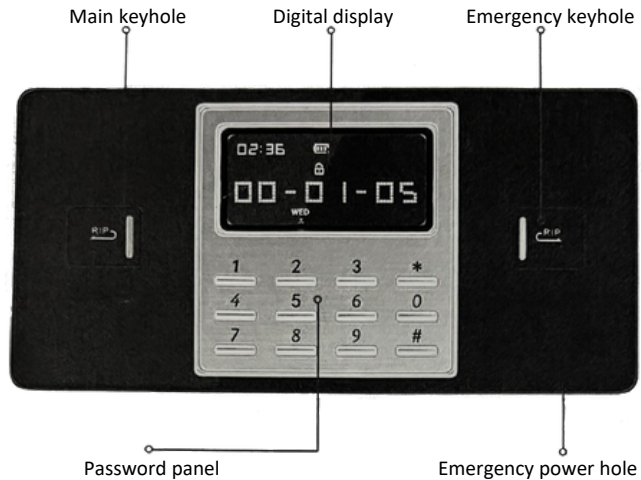

Unified factory password for personal code: 1234, administrative password: 123456

1. Press the # button once, enter a valid personal code or management code. Then "Open" will appear on the screen. Open the door within 7 seconds.
2. If the password is not correct, "Error" will be displayed and the input status will be returned. Entering an incorrect password three times will cause an alarm lasting 1 minute. Entering the correct password can clear the alarm, otherwise otherwise the alarm will automatically turn off after one minute.
3. Keyboard action: * Clear the entered digit. Press the * button to clear the wrong digit each time.
4. to hide the entered characters when opening the door, press the # button once, and then press the * button again. The entered password will be displayed as "0".

To make the display show numbers enter: # > 1234 > Press # > open the door

Touch the screen: Wake up > # > 1234 > press # shows open > open door

Setting and changing the personal code and administrator code

First press # to launch the screen, then enter the personal code. Press # to confirm. Press * within 7 minutes when "Open" (Open) appears on the screen.

You can set the personal code when ">" appears on the screen, and then enter the new password.

Press the confirmation button. When "into" appears on the screen, it means successful setting.

Note: You cannot set a new code if the original code is not correct.

Example. Setting and changing the personal code

Personal code: # > 1234 > press # open > * > 888 > # > completed successfully.

Admin code: # > 123456 > press # open > * > 8888 > # > completed successfully

Personal and touch screen management code set

Personal code: Touch the touch screen to launch the computer card > # > 1234 > press # open > * > 888 > # > completed successfully

Setting and releasing the vibration alarm

When the unit is in the sleep state, press "0", the display will show "bell on" and maintain the alarm state. The alarm will turn off when the correct code is entered.

Date and time settings

The date can be set when the safe is asleep, press *.

Adjusting the regular LCD display

When the date is displayed, press # to switch the date (year/month/day), and "0" means decrease by one digit, "8" means increase by one digit.

Touch screen adjustment

touch the screen to launch the computer tab, press * to switch the date (year/month/day).

Enter the appropriate number to adjust the date, it will change to sleep mode.

Other


The main board consists of a 4-1.5 volt alkaline battery. When "lobatte" appears on the screen, it means too low voltage, warning that the battery needs to be replaced. When the battery level is low, you can use an external power source. Operating voltage: 4.6V-6.0V.

If the code is forgotten or lost, press the red or green button inside the door to restore the unit's default password, personal code 1234, administrator password: 123456.

WARNING: DO NOT PLACE THE MANUAL AND EMERGENCY LOCK IN THE SAFE

XD-032/XD-034

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU ELEKTRONICZNEGO

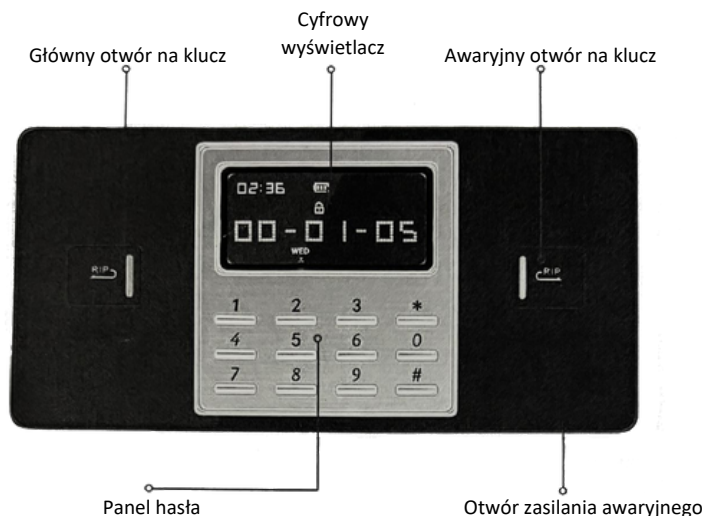

Ujednoczone hasło fabryczne dla kodu osobistego: 1234, hasło administracyjne: 123456

- Naciśnij raz przycisk #, wprowadź prawidłowy kod osobisty lub kod zarządzania. Następnie na ekranie pojawi się komunikat „Open”. Otwórz drzwi w ciągu 7 sekund.
- Jeśli hasło nie jest prawidłowe, wyświetlony zostanie komunikat „Error” i nastąpi powrót do stanu wprowadzania. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego hasła spowoduje włączenie alarmu trwającego 1 minutę. Wprowadzenie prawidłowego hasła może wyłączyć alarm, w przeciwnym razie alarm automatycznie wyłączy się po minucie.
- Działanie na klawiaturze: * Wyczyść wprowadzoną cyfrę. Naciśnij przycisk *, aby za każdym razem usunąć błędną cyfrę.
- W celu ukrycia wprowadzanych znaków podczas otwierania drzwi naciśnij raz przycisk #, a następnie ponownie przycisk *. Wprowadzone hasło wyświetli się jako „0”.
Aby na wyświetlaczu widniały cyfry wprowadź: # > 1234 > Naciśnij # > otwórz drzwi
Dotknij ekranu: Wake up > # > 1234 > naciśnij # pokazuje otwarte > otwórz drzwi

Ustawianie i zmiana kodu osobistego i kodu administratora

Najpierw należy nacisnąć #, aby uruchomić ekran, a następnie wprowadzić kod osobisty. Naciśnij #, aby potwierdzić. Naciśnij * w ciągu 7 minut, gdy na ekranie pojawi się „Open” (Otwarte). Możesz ustawić kod osobisty, gdy na ekranie pojawi się „>”, a następnie wprowadzić nowe hasło. Naciśnij przycisk potwierdzenia. Gdy na ekranie pojawi się „into”, oznacza to pomyślne ustawienie.

Uwaga: Nie można ustawić nowego kodu, jeśli oryginalny kod nie jest prawidłowy.

Przykład. Ustawianie i zmiana kodu osobistego

Kod osobisty: # > 1234 > naciśnij # otwórz > * > 888 > # > zakończono sukcesem

Kod administratora: # > 123456 > naciśnij # open > * > 8888 > # > zakończono sukcesem

Zestaw kodów osobistych i zarządzania ekranem dotykowym

Kod osobisty: Dotknij ekranu dotykowego, aby uruchomić kartę komputera > # > 1234 > naciśnij # otwórz > * > 888 > # > zakończono sukcesem

Ustawianie i zwalnianie alarmu wibracyjnego

Gdy urządzenie znajduje się w stanie uśpienia, naciśnij „0”, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „bell on” (dzwonek włączony) i utrzyma stan alarmu. Alarm wyłączy się po wprowadzeniu poprawnego kodu.

Ustawienia daty i godziny

Datę można ustawić, gdy sejf jest uśpiony, naciśnij *.

Regulacja zwykłego wyświetlacza LCD

Po wyświetleniu daty naciśnij #, aby przełączyć datę (rok/miesiąc/dzień).

„0” oznacza zmniejszenie o jedną cyfrę, „8” oznacza zwiększenie o jedną cyfrę.

Regulacja ekranu dotykowego

dotknij ekranu, aby uruchomić kartę komputera, naciśnij *, aby przełączyć datę (rok/miesiąc/dzień).

Wpisz odpowiednią liczbę, aby dostosować datę, zmieni się ona w tryb uśpienia.

Inne


Płyta główna składa się z baterii alkalicznej 4-1,5 V. Gdy na ekranie pojawi się „lobatte”, oznacza to zbyt niskie napięcie, ostrzeżenie o konieczności wymiany baterii. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, można użyć zewnętrznego źródła zasilania. Napięcie robocze: 4,6V-6,0V.

W przypadku zapomnienia lub utraty kodu, należy nacisnąć czerwony lub zielony przycisk wewnątrz drzwi, aby przywrócić domyślne hasło jednostki, kod osobisty 1234, hasło administratora: 123456.

OSTRZEŻENIE: NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ INSTRUKCJI I ZAMKA AWARYJNEGO W SEJFIE

XD-032/XD-034

DE BETRIEBSANLEITUNG FÜR DEN ELEKTRONISCHEN SAFE

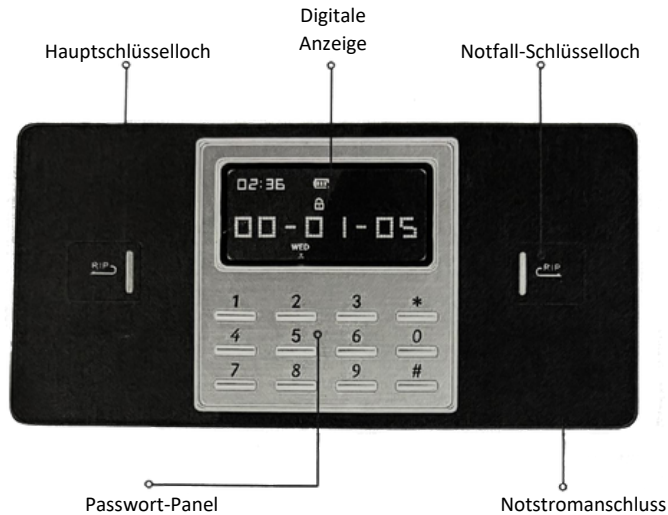

Einheitliches Werkspasswort für persönlichen Code: 1234, administratives Passwort: 123456

1. Drücken Sie einmal die Taste #, geben Sie den richtigen persönlichen oder Verwaltungscode ein. Auf dem Bildschirm wird dann „Öffnen“ angezeigt. Öffnen Sie die Tür innerhalb von 7 Sekunden.
Auf dem Bildschirm wird „Öffnen“ angezeigt. Öffnen Sie die Tür innerhalb von 7 Sekunden.
2. Wenn das Passwort nicht korrekt ist, wird „Fehler“ angezeigt und Sie kehren zum Eingabestatus zurück. Wenn Sie dreimal ein falsches Passwort eingeben, wird ein Alarm von 1 Minute Dauer ausgelöst. Die Eingabe des richtigen Passworts kann den Alarm abschalten, ansonsten schaltet sich der Alarm nach einer Minute automatisch ab.
3. Bedienung des Tastenfelds: * Löschen Sie die eingegebene Ziffer. Drücken Sie die Taste *, um jedes Mal die falsche Ziffer zu löschen.
4. Um die eingegebenen Zeichen beim Öffnen der Tür zu verbergen, drücken Sie einmal die Taste # und dann erneut die Taste * drücken. Das eingegebene Passwort wird als „0“ angezeigt.
Um die Ziffern anzuzeigen, geben Sie ein: # > 1234 > Drücken Sie # > Tür öffnen
Berühren Sie den Bildschirm: Aufwachen > # > 1234 > Drücken Sie # zeigt offen an > Tür öffnen

Einstellen und Ändern des persönlichen und des Admin-Codes

Drücken Sie zunächst #, um den Bildschirm aufzurufen, und geben Sie dann den persönlichen Code ein. Drücken Sie #, zur Bestätigung. Drücken Sie innerhalb von 7 Minuten *, wenn auf dem Bildschirm „Öffnen“ (Open) erscheint.

Sie können den persönlichen Code einstellen, wenn „>“ auf dem Bildschirm erscheint, und dann ein neues Passwort eingeben.

Drücken Sie die Bestätigungstaste. Wenn auf dem Bildschirm „in“ erscheint, bedeutet dies, dass die Einstellung erfolgreich war.

Hinweis: Sie können keinen neuen Code einstellen, wenn der ursprüngliche Code nicht korrekt ist.

Beispiel. Einstellen und Ändern eines persönlichen Codes

Persönlicher Code: # > 1234 > drücken # öffnen > * > 888 > # > erfolgreich abgeschlossen

Administrator-Code: # > 123456 > drücken Sie # öffnen > * > 8888 > # > erfolgreich abgeschlossen

Persönlicher Codesatz und Touchscreen-Verwaltung

Persönlicher Code: Berühren Sie den Touchscreen, um die Computerkarte zu starten > # > 1234 > drücken Sie #. öffnen > * > 888 > # > erfolgreich abgeschlossen

Einstellen und Ausschalten des Vibrationsalarms

Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet, drücken Sie die Taste „0“, auf dem Display erscheint „Klingel an“ und der Alarmzustand bleibt erhalten. Der Alarm schaltet sich aus, wenn der richtige Code eingegeben wird.

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Das Datum kann im Ruhezustand des Safes eingestellt werden, drücken Sie *.

Einstellen der normalen LCD-Anzeige

Wenn das Datum angezeigt wird, drücken Sie #, um das Datum umzuschalten (Jahr/Monat/Tag). „0“ bedeutet Verringerung um eine Ziffer, ‚8‘ bedeutet Erhöhung um eine Ziffer.

Touchscreen-Einstellung

Berühren Sie den Bildschirm, um die Computerkarte zu starten, drücken Sie *, um das Datum umzuschalten (Jahr/Monat/Tag).

Geben Sie die entsprechende Zahl ein, um das Datum einzustellen, es wird in den Schlafmodus wechseln.

Sonstiges:

Die Hauptplatine besteht aus einer 4-1,5-V-Alkalibatterie. Wenn das Symbol „lobatte“ auf dem Bildschirm erscheint, bedeutet dies

eine zu niedrige Spannung und weist darauf hin, dass die Batterie ersetzt werden muss. Wenn der Batteriestand niedrig ist

niedrig ist, kann eine externe Stromversorgung verwendet werden. Betriebsspannung: 4,6V-6,0V.


Wenn Sie den Code vergessen oder verloren haben, drücken Sie die rote oder grüne Taste auf der Innenseite der

Drücken Sie die rote oder grüne Taste in der Tür, um das Standardpasswort des Geräts wiederherzustellen, den persönlichen Code 1234, das Administratorpasswort: 123456.

WARNUNG: ANLEITUNG UND NOTSCHLOSS NICHT IN DEN SAFE LEGEN

XD-032/XD-034

HU AZ ELEKTRONIKUS SZÉF HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

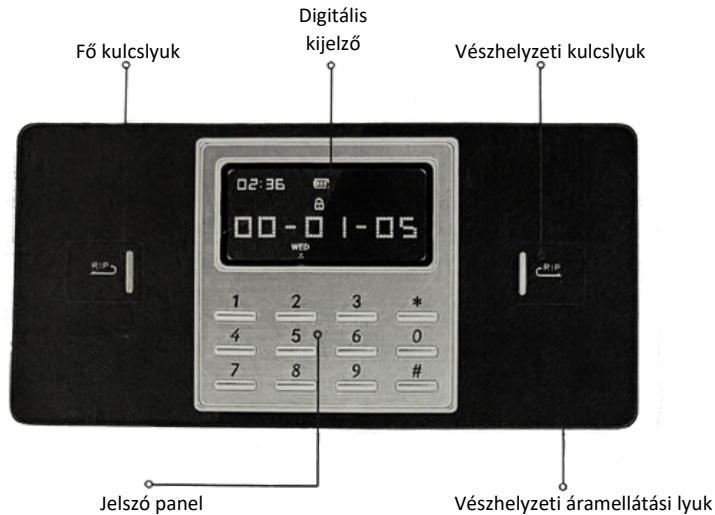

Egységesített gyári jelszó a személyes kódhoz: 1234, adminisztrátori jelszó: 123456

1. Nyomja meg egyszer a # billentyűt, írja be a megfelelő személyes vagy kezelői kódot. A képernyő ezután képernyőn megjelenik a „Megnyitás” felirat. Nyissa ki az ajtót 7 másodpercen belül.
2. Ha a jelszó nem helyes, a „Hiba” felirat jelenik meg, és visszatér a belépési állapotba. A helytelen jelszó háromszori megadása 1 percig tartó riasztást vált ki. A helyes jelszó megadásával kikapcsolható a riasztás, ellenkező esetben a riasztás egy perc után automatikusan kikapcsol.
- 3 Billentyűzet működtetése: * A beírt számjegy törlése.
Nyomja meg a * gombot a rossz számjegy törléséhez minden egyes alkalommal.
4. A beírt karakterek elrejtéséhez az ajtó nyitásakor nyomja meg egyszer a # gombot, és majd nyomja meg újra a * gombot. A beírt jelszó „0”-ként jelenik meg a kijelzőn.
A számjegyek megjelenítéséhez írja be: # > 1234 > nyomja meg a # gombot > ajtó kinyitása
Érintse meg a képernyőt: Felébredés > # > 1234 > nyomja meg a # gombot > az ajtó kinyitása > ajtó kinyitása

Személyes és admin kód beállítása és módosítása

Először nyomja meg a # gombot a képernyő elindításához, majd adja meg a személyes kódot. Nyomja meg a # gombot, a megerősítéshez. Nyomja meg a * gombot 7 percen belül, amikor a képernyőn megjelenik a „Nyitva” (Open).
A személyes kódot akkor állíthatja be, amikor a képernyőn megjelenik a „>”, majd adja meg az új jelszót. Nyomja meg a megerősítő gombot. Amikor a képernyőn megjelenik az „into”, ez a sikeres beállítást jelzi.

Megjegyzés: Új kódot nem lehet beállítani, ha az eredeti kód érvénytelen.

Példa. Személyes kód beállítása és módosítása

Személyes kód: > 1234 > nyomja meg a # open > * > 888 > # > sikeresen befejeződött.
Rendszergazdai kód: # > 123456 > nyomja meg a # open > * > 8888 > # > sikeresen végrehajtva.

Személyes kódkészlet és érintőképernyő kezelése

Személyes kód: Érintse meg az érintőképernyőt a számítógépes kártya indításához > # > 1234 > nyomja meg a # gombot. nyitás > * > 888 > # > sikeresen befejeződött.

A rezgésriasztás beállítása és feloldása

Ha a készülék alvó üzemmódban van, nyomja meg a „0” gombot, a kijelzőn megjelenik a „csengő be” és fenntartja a riasztási állapotot. A riasztás kikapcsol, amikor a megfelelő kódot.

Dátum és idő beállítások

A dátum akkor is beállítható, ha a széf alvó állapotban van, nyomja meg a * gombot.

A normál LCD kijelző beállítása

Amikor a dátum megjelenik, nyomja meg a # gombot a dátum (év/hónap/nap) váltásához. A „0” egy számjeggyel való csökkenést, a „8” egy számjeggyel való növekedést jelent.

Érintőképernyő beállítása

a képernyőre koppintva indítsa el a számítógépes kártyát, a dátum (év/hónap/nap) váltásához nyomja meg a * gombot. Írja be a megfelelő számot a dátum beállításához, alvó üzemmódba vált.

Egyéb

Az alaplapon egy 4-1,5 V-os alkáli elem található. Amikor a képernyőn megjelenik a „lobatte”, az azt jelenti, hogy túl alacsony feszültséget jelent, ami arra figyelmeztet, hogy az elemet ki kell cserélni. Amikor az akkumulátor szintje alacsony, külső áramforrás használható. Működési feszültség: 4,6V-6,0V.
Ha a kódot elfelejtette vagy elveszítette, nyomja meg a piros vagy zöld gombot a belsejében lévő ajtót, hogy visszaállítsa a készülék alapértelmezett jelszavát, a személyes kódot 1234, a rendszergazdai jelszót: 123456.

FIGYELMEZTETÉS: NE TEGYE A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS A VÉSZHELYZETI ZÁRAT A SZÉFBE!

XD-032/XD-034

HR ELEKTRONIČKI SEF KORISNIČKI PRIRUČNIK



Unificirana tvornička lozinka za osobni kod: 1234, administratorska lozinka: 123456

1. Jednom pritisnete tipku #, unesite odgovarajući osobni ili operaterski kod. Onda ekran Na zaslonu će se prikazati "Otvori". Otvorite vrata unutar 7 sekundi.
2. Ako je lozinka netočna, prikazat će se "Greška" i sustav će se vratiti na u stanje ulaska. Unos pogrešne lozinke tri puta aktivirat će alarm koji traje 1 minutu. Alarm se može isključiti unosom točne lozinke, inače će se alarm automatski isključiti nakon jedne minute.
- 3 Rad tipkovnice: * Brisanje unesene znamenke. Pritisnite * za brisanje krive znamenke svaki put.
4. Za skrivanje unesenih znakova, pritisnite jednom tipku # kada otvarate vrata i zatim ponovno pritisnite *. Unesena lozinka se pojavljuje kao "0" na zaslonu. Za prikaz znamenki unesite: # > 1234 > pritisnite # > otvorite vrata
Dodirnite zaslon: Probudite se > # > 1234 > pritisnite # > otključajte vrata > otključajte vrata

Postavljanje i mijenjanje osobnih i administratorskih kodova

Najprije pritisnite # za pokretanje zaslona, zatim unesite svoj osobni kod. Pritisnite gumb #, za potvrdu. Pritisnite * unutar 7 minuta kada se na zaslonu pojavi "Open".
Možete postaviti osobni kod kada se na ekranu pojavi ">", zatim unesite novu lozinku. Pritisnite gumb za potvrdu. Kada se na zaslonu pojavi "into", to označava uspješno postavljanje.

Napomena: novi kod se ne može postaviti ako je originalni kod nevažeći.

Primjer. Postavljanje i promjena osobnog koda

Osobni kod: > 1234 > pritisnite # otvori > * > 888 > # > uspješno završeno.
Admin kod: # > 123456 > pritisnite # otvori > * > 8888 > # > uspješno izvršeno.

Osobni skup kodova i upravljanje ekranom osjetljivim na dodir

Osobni kod: Dodirnite zaslon osjetljiv na dodir za pokretanje računalne kartice > # > 1234 > pritisnite #. otvaranje > * > 888 > # > uspješno dovršeno.

Postavljanje i otpuštanje vibracijskog alarma

Kada je uređaj u stanju mirovanja, pritisnite tipku "0", na zaslonu će se prikazati "zvono uključeno" i zadržati stanje alarma. Alarm će se isključiti kada unesete točan kod.

Postavke datuma i vremena

Datum je moguće postaviti čak i kada je sef u stanju mirovanja, pritisnite tipku *.

Postavljanje normalnog LCD zaslona

Kada se prikaže datum, pritisnite tipku # za promjenu datuma (godina/mjesec/dan). "0" znači smanjenje za jednu znamenku, a "8" znači povećanje za jednu znamenku.

Postavljanje zaslona osjetljivog na dodir

Dodirnite zaslon za pokretanje računalne kartice, pritisnite * za promjenu datuma (godina/mjesec/dan). Unesite točan broj za postavljanje datuma, prijeći će u stanje mirovanja.

ostalo

Na matičnoj ploči nalazi se alkalna baterija od 4-1,5 V. Kada se na ekranu pojavi "lobatte", to znači da je napon prenizak, što vas upozorava da treba zamijeniti bateriju. Kada je razina baterije niska, može se koristiti vanjski izvor napajanja. Radni napon: 4,6V-6,0V.
Ako zaboravite ili izgubite šifru, pritisnite crvenu ili zelenu tipku s unutarnje strane vrata kako biste vratili uređaj na zadanu lozinku, osobni kod 1234, administratorsku lozinku: 123456.

UPOZORENJE: UPUTE ZA UPOTREBU I BRAVU ZA NUŽDU NE STAVLJAJTE U SEF!