




SKANDICA

SPARTA MAXI

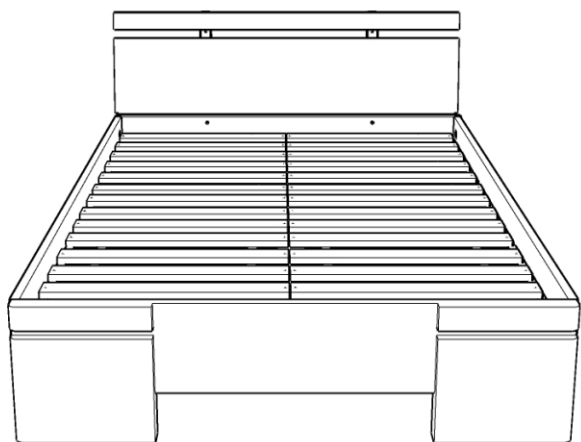

SPARTA MAXI

90 120 140 160 180 200

SPRAWDZENIE JAKOŚCI

SPRAWDZENIE WYMIARÓW

SPRAWDZENIE NAWIERCENÍ

PRZÓD

TYŁ

OPARCIA

SŁUPKI WYSOKIE

KLOCKI WYS. 26+20,2












MONTAŻ MUF



AKCESORIA

INSTRUKCJA



GWARANCJA

NR. PAKOWACZA

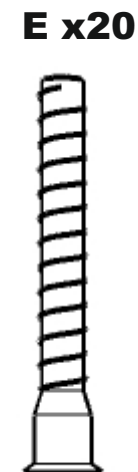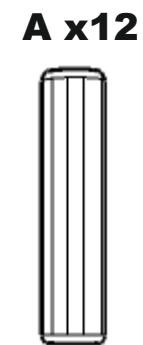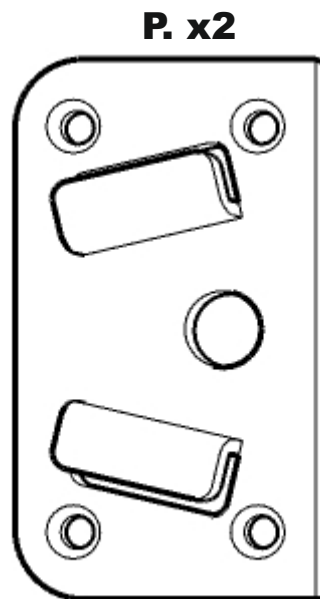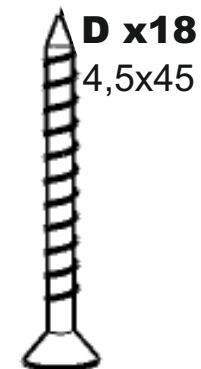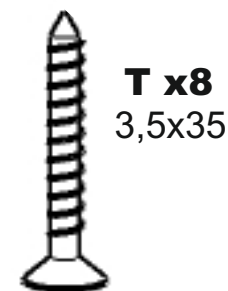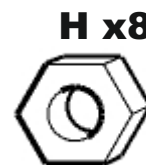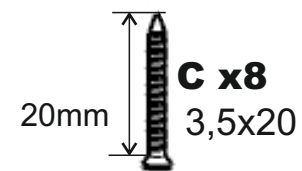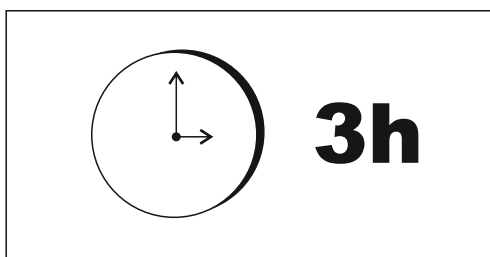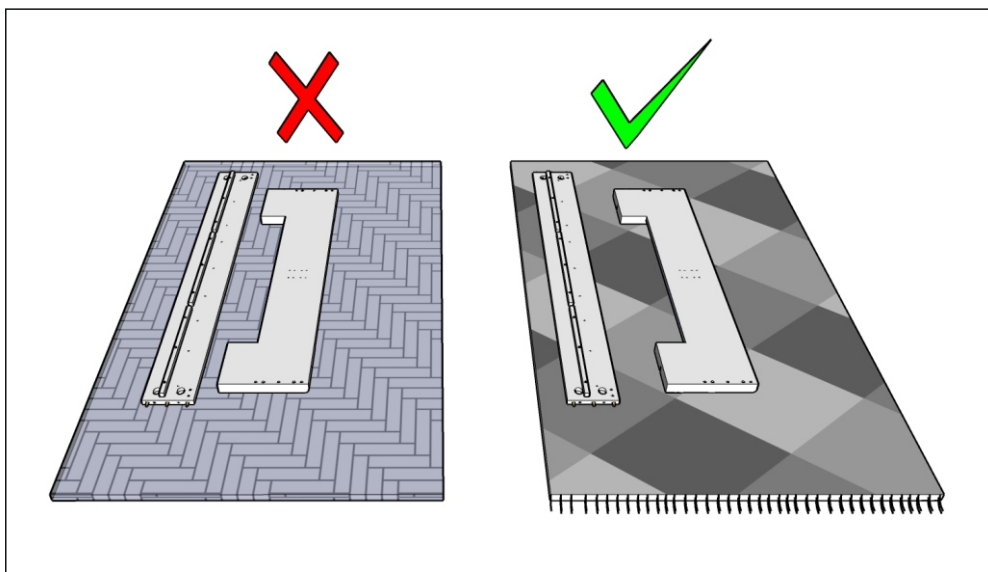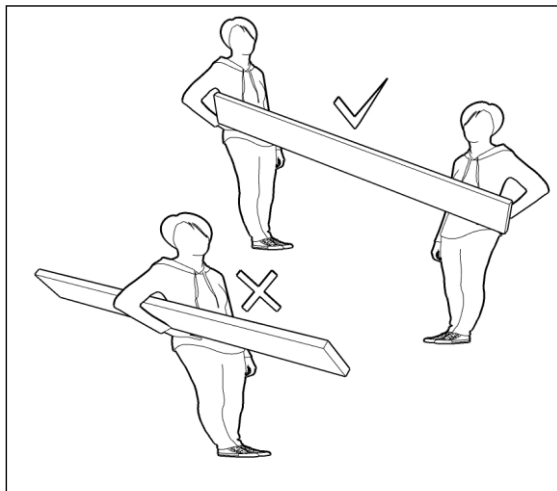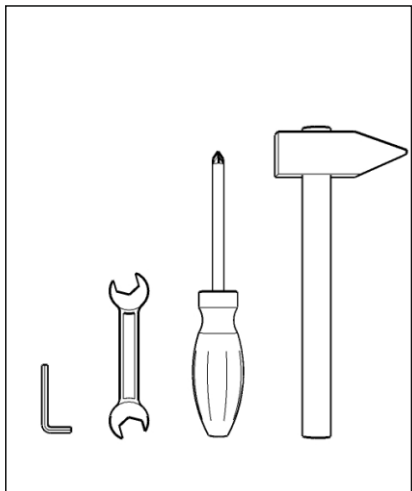


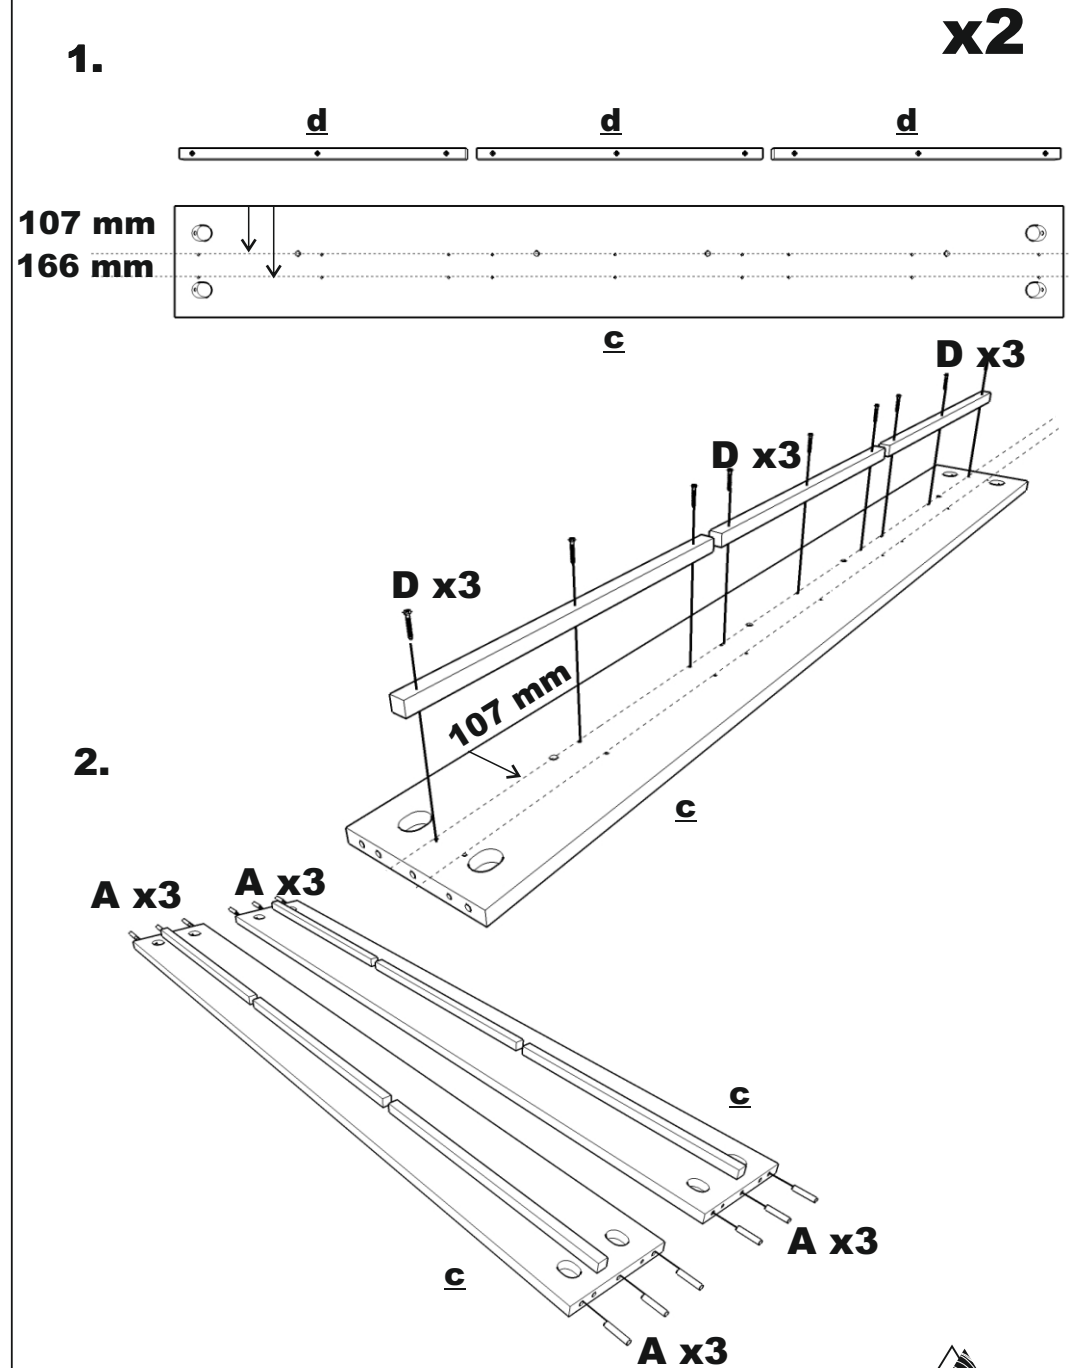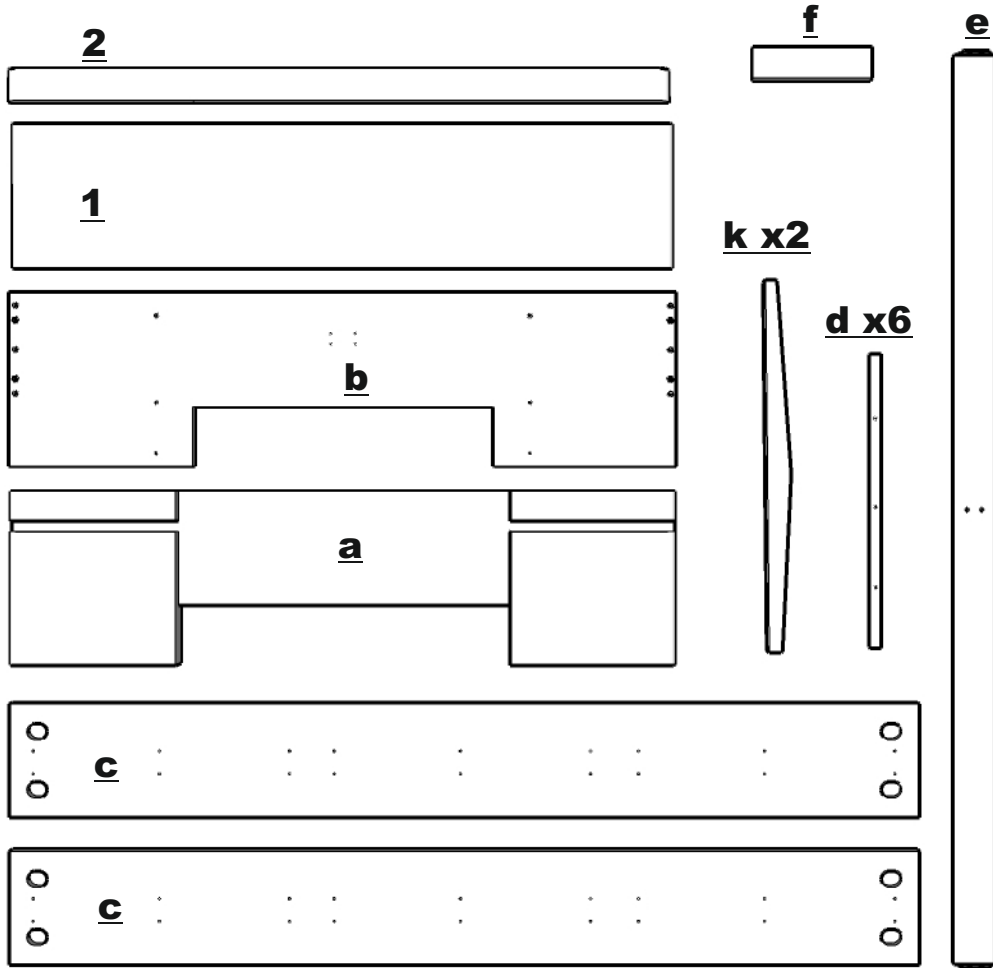


3.

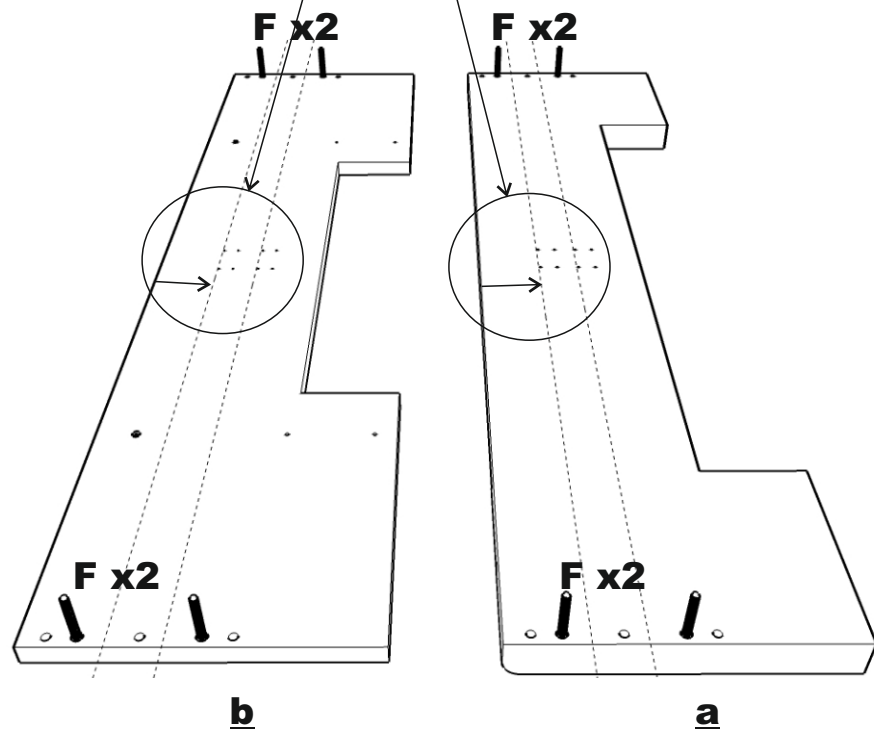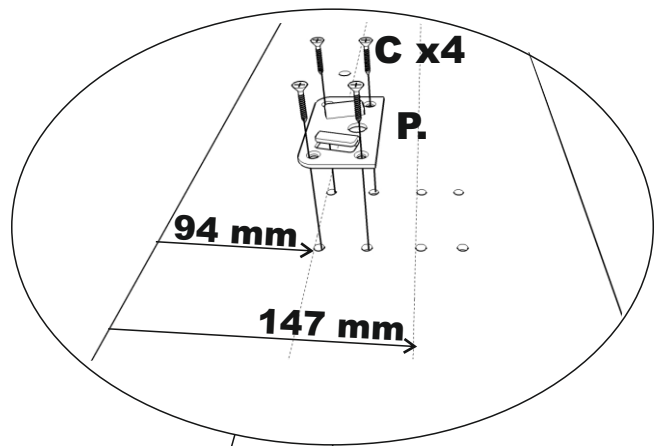


4.

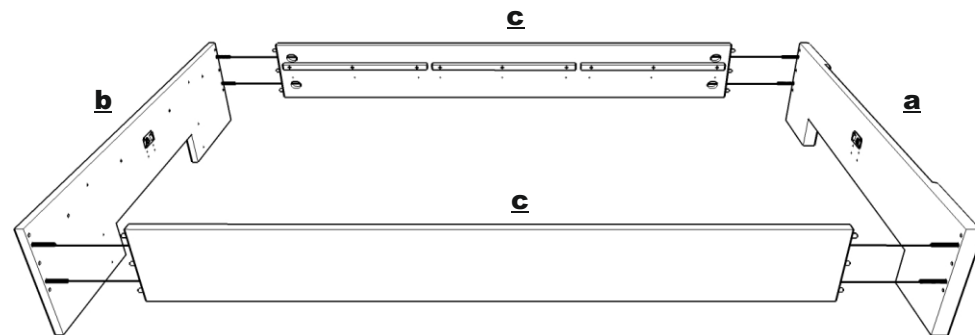


5.

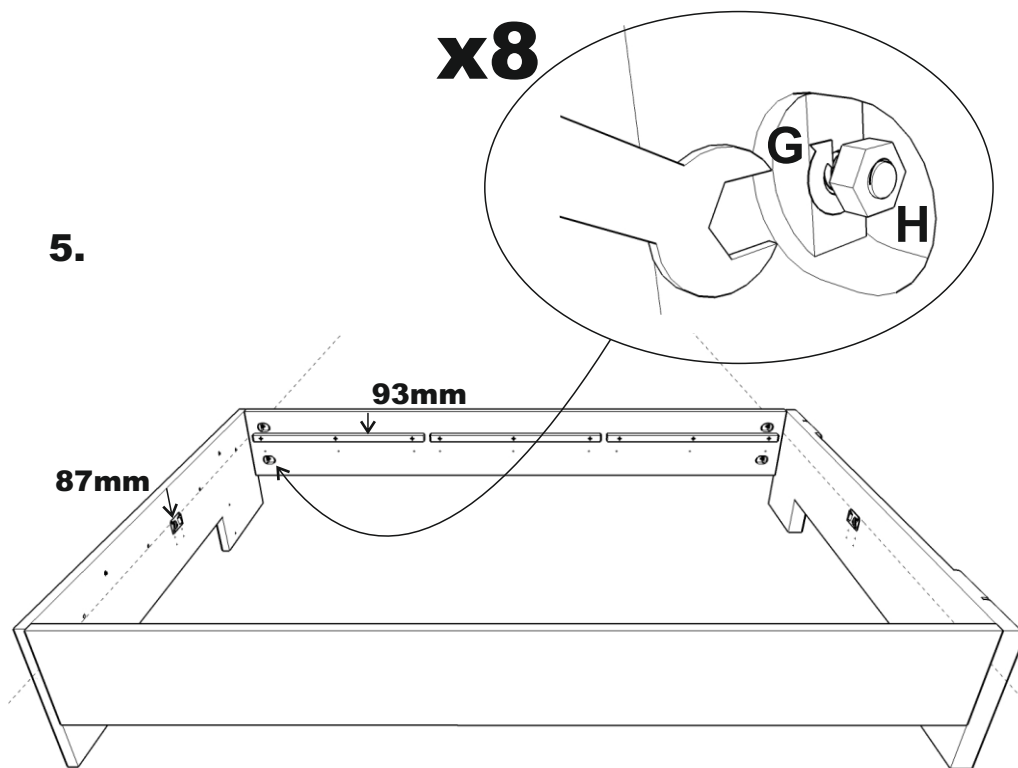


6.

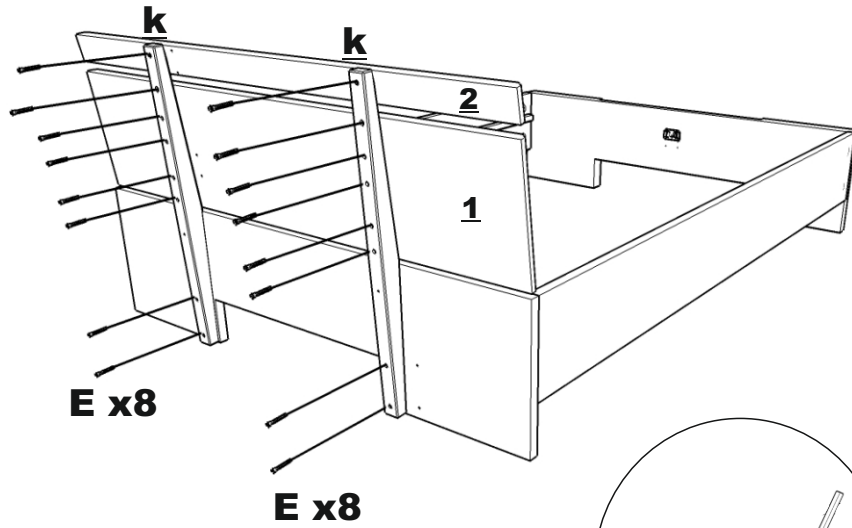


7.

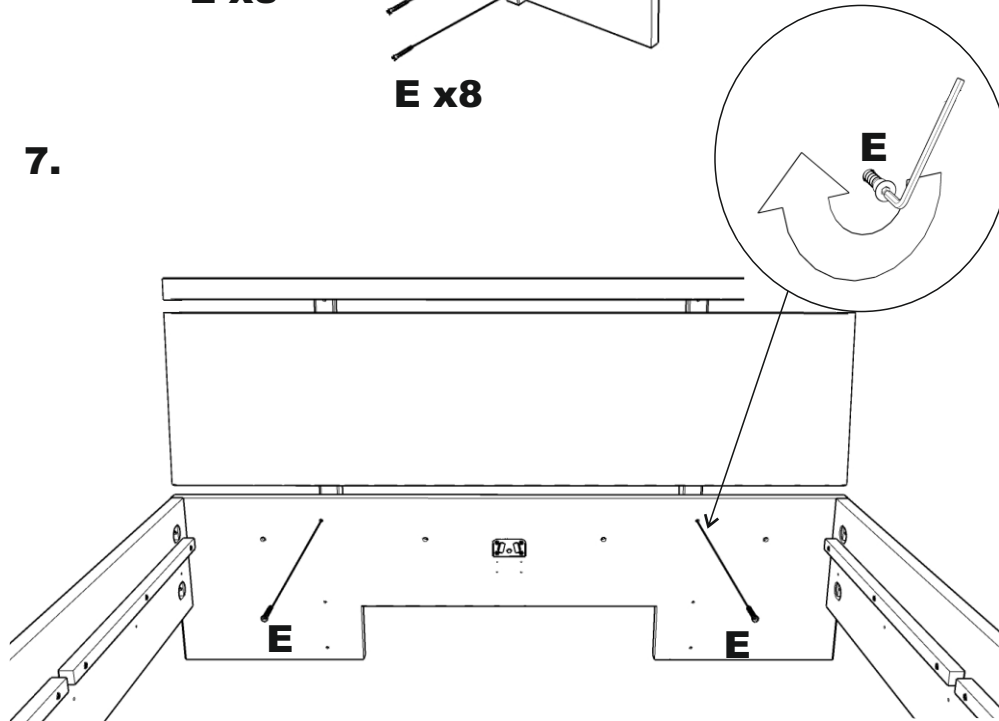

8.

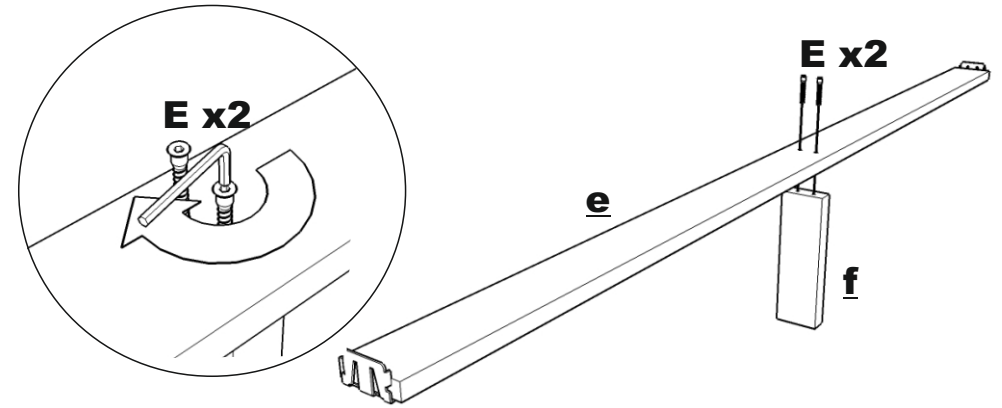


9.

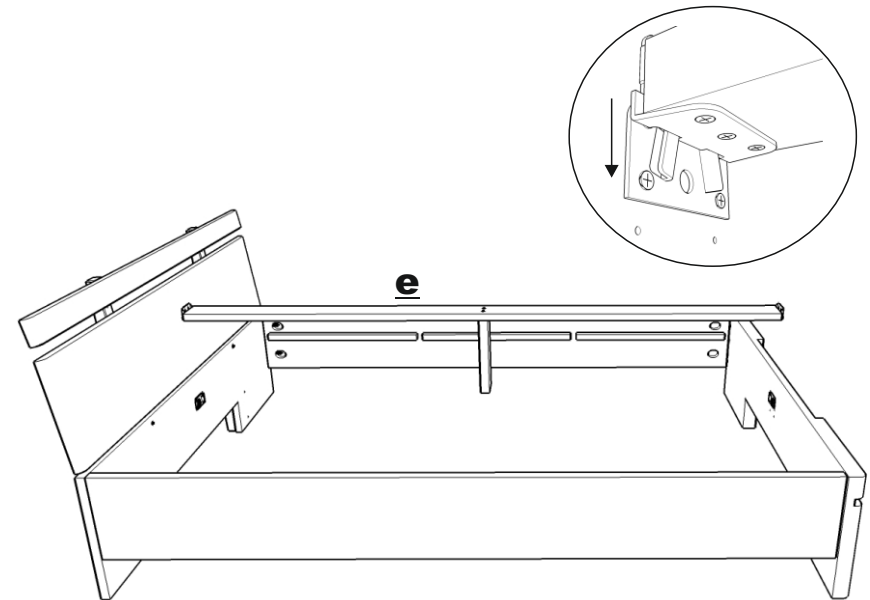


10.

x4

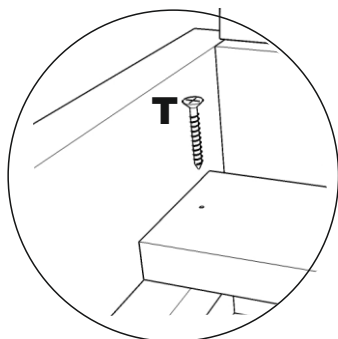

120x200
140x200
160x200

x8

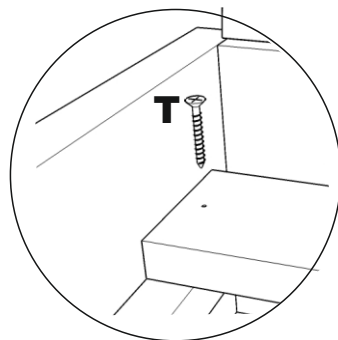

180x200
200x200

